


Installation Oljeavskiljare MIRI BOA / MIRI CM

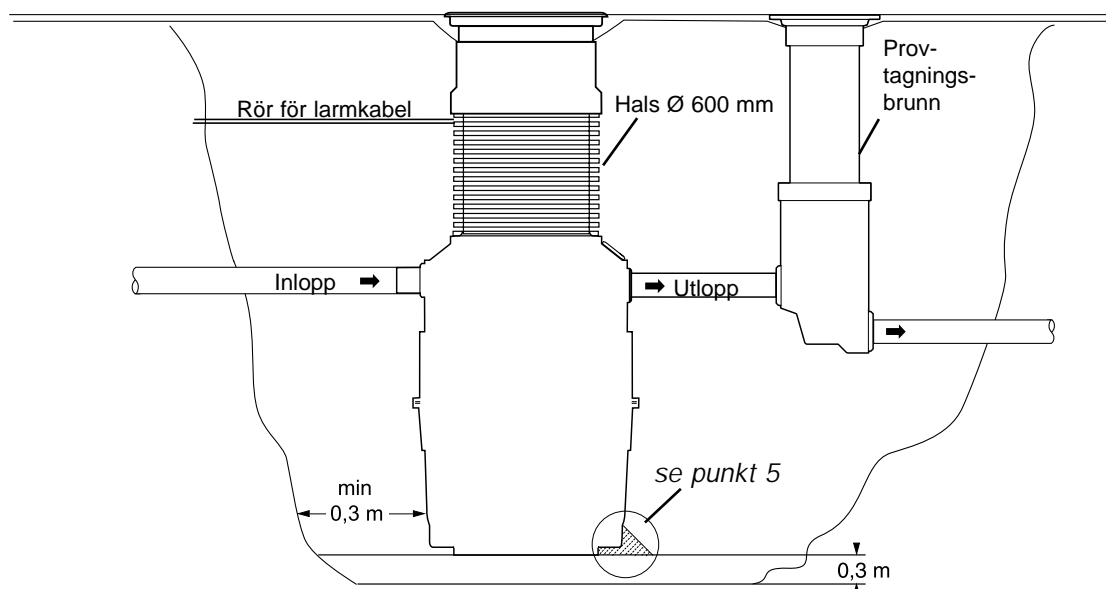

- 1 Kontrollera före nedläggning att inga transportsador uppstått. Eventuella skador skall åtgärdas före montering. Avskiljaren får inte utsättas för slag eller stötar.
- 2 Avskiljaren får ej förläggas i lösa jordlager såsom lös lera, dy, torv o.dyl.
För korrekt förläggning vid ogynnsamma markförhållanden, ex.vis. strömmande grundvatten, bör statiker konsulteras.
- 3 Vid risk för uppflytning skall avskiljaren förankras med MIRI markankare eller i underliggande betongplatta eller berggrund.
- 4 Schaktet grävs minst 0,6 m bredare och 0,3 m djupare än avskiljarens yttermått.
- 5 På schaktbotten läggs en minst 0,3 m tjock bädd av grus 2-8 mm. Packa väl! Se till att grus packas även under tanken, *se figur*. Vid förläggning på förankringsplatta placeras en 0,2 m tjock markskiva under avskiljaren.
- 6 Avskiljaren lyfts ned på grusbädden. Använd lyftöglorna. Lyft **ej** i halsen! Väg av avskiljaren i lod och våg.
- 7 För att stabilisera avskiljaren, fyll upp med vatten till ca. 20-30 cm. Fyll upp med stenfritt grus 2-8 mm till denna höjd och packa väl.
- 8 Fyll upp resten av avskiljaren med vatten och återfyll med stenfritt grus 2-8 mm etappvis runt avskiljaren.
- 9 När återfyllningen är i nivå med avskiljarens ovansida lyfts halsen på plats. PE-hals Ø 600 mm: Se till att halsens gummipackning tätar mot avskiljarens muff.
- 10 Borra hål för och installera kabelgenomföring för larmgivarens kabel. Drag in kabeln.
- 11 Fortsätt uppfyllning av stenfritt grus 2-8 mm till minst 0,3 m över avskiljaren. Resterande fyllning kan göras med schaktmaterial, dock ej med sten större än 50 mm.
- 12 Montera betäckningen. Betäckningens ram får aldrig vila mot avskiljarens hals.