


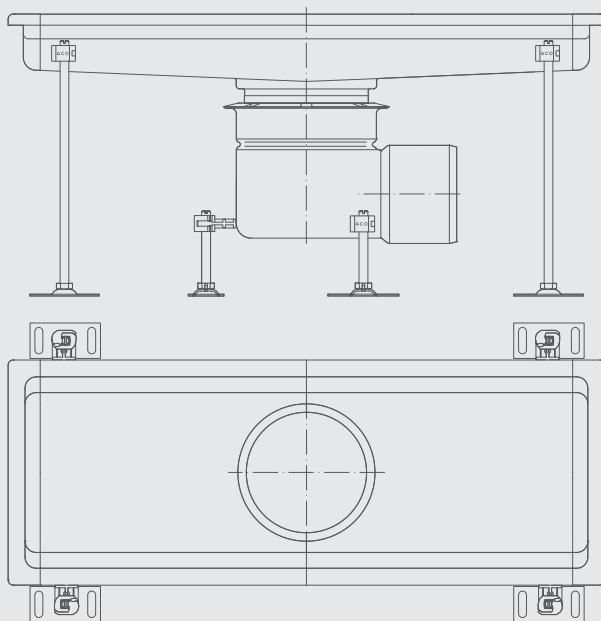
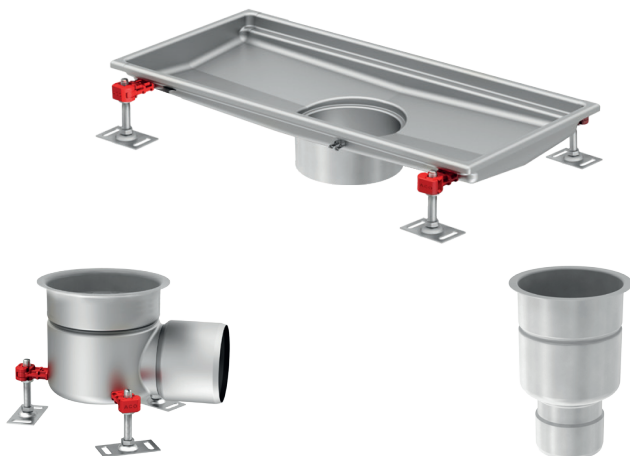
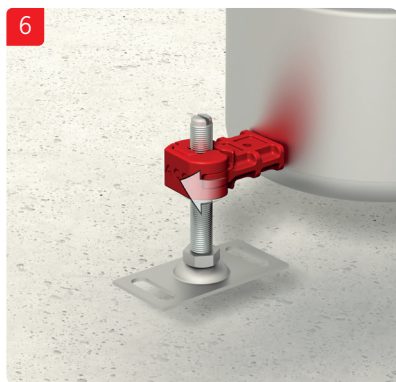
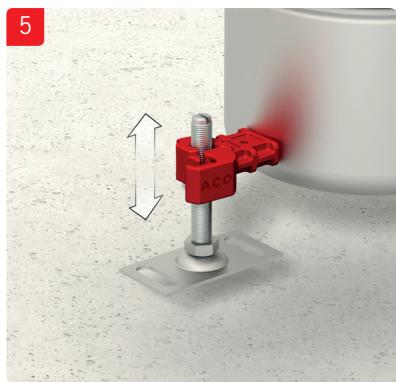
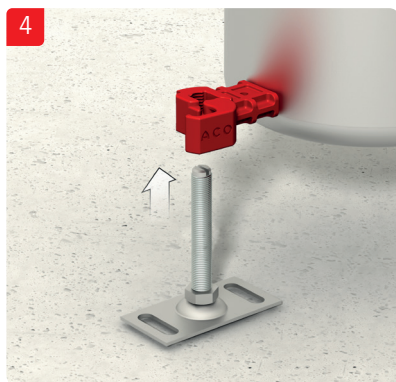





ACO Collect Box[®]

Installationsanvisning för betong, massa, plastmatta och klinkergolv.

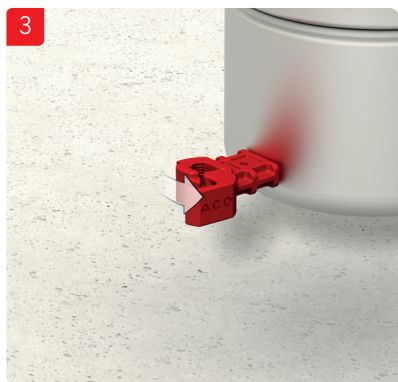

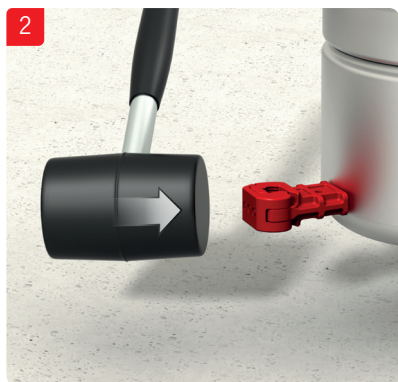



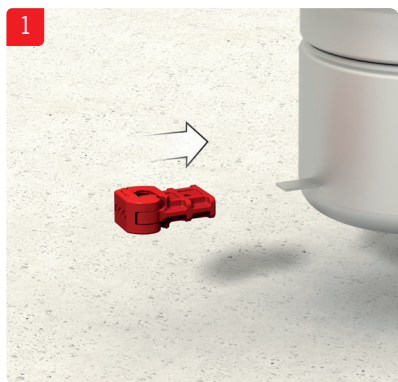



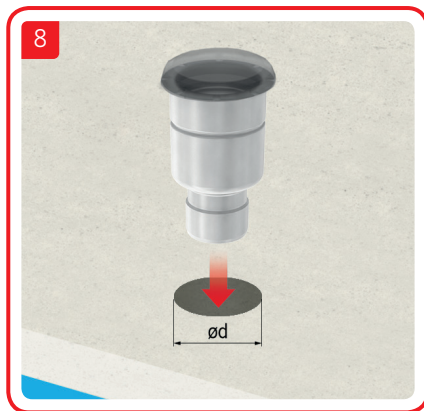
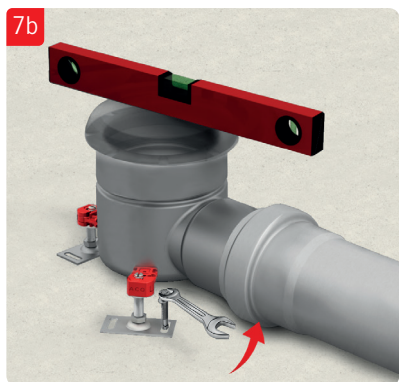
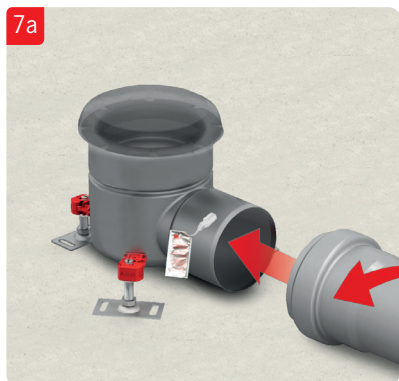









OBS!






Demontera inte vattenlås vid installation. Viktigt att säkerställa att överdel inte pressas för långt ner i underdel och på detta sätt flyttar vattenlåspackningen ur sin position.

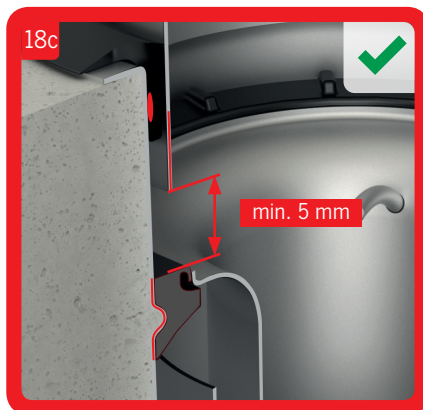
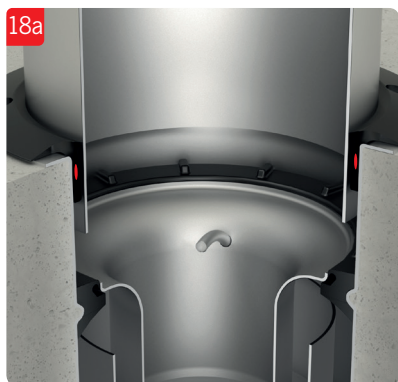
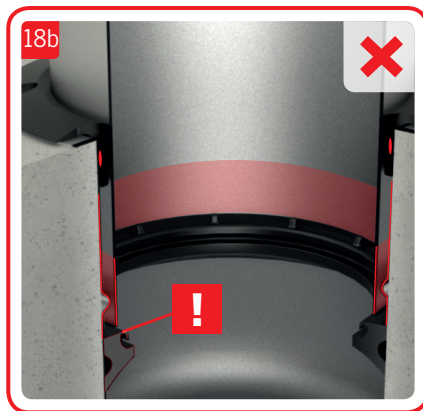


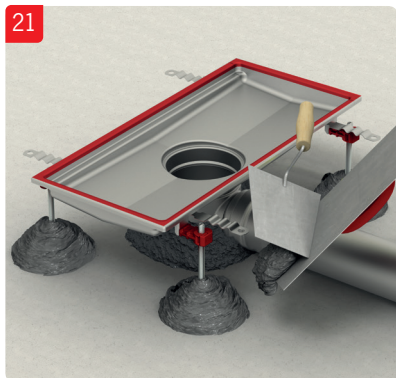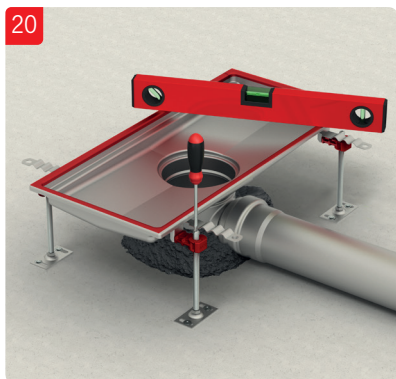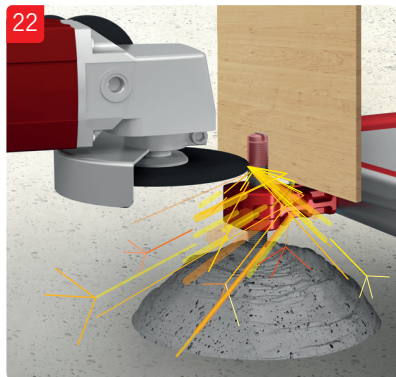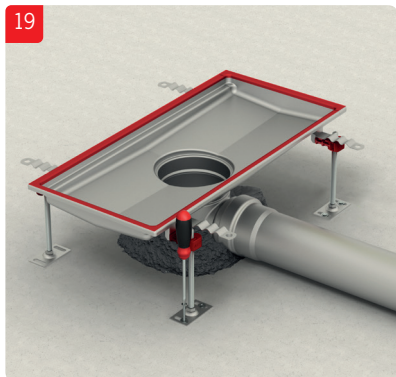

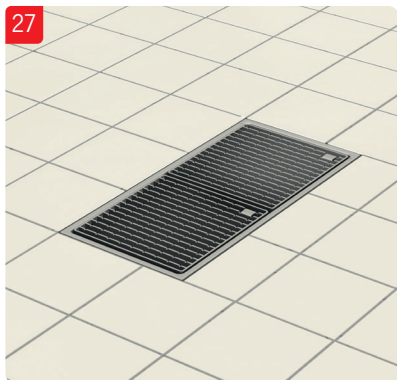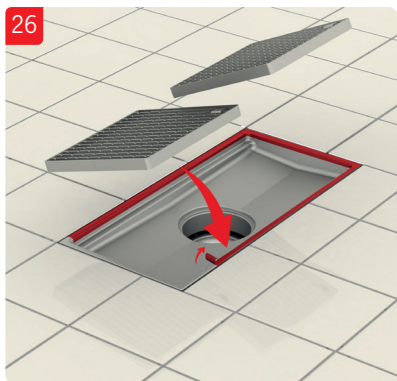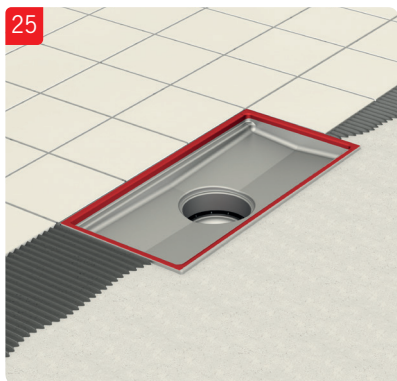

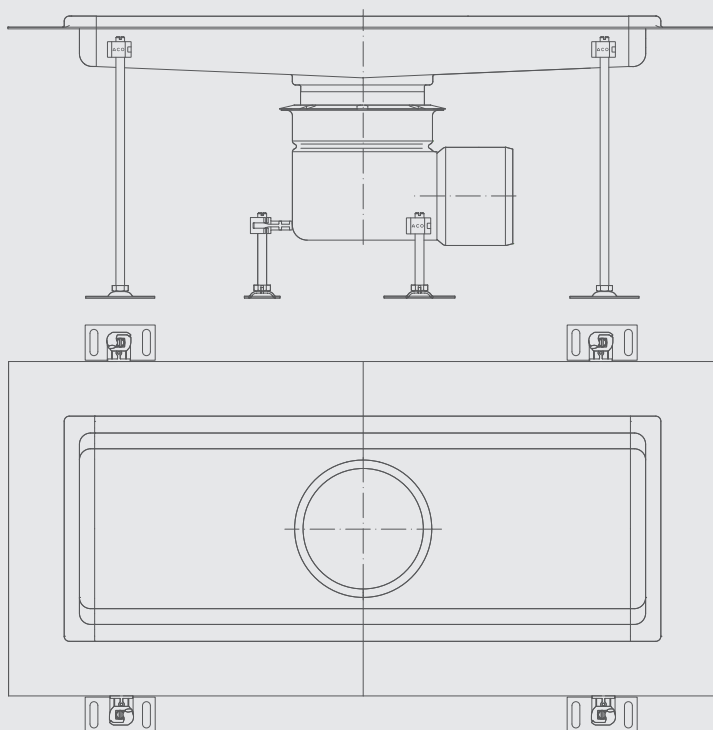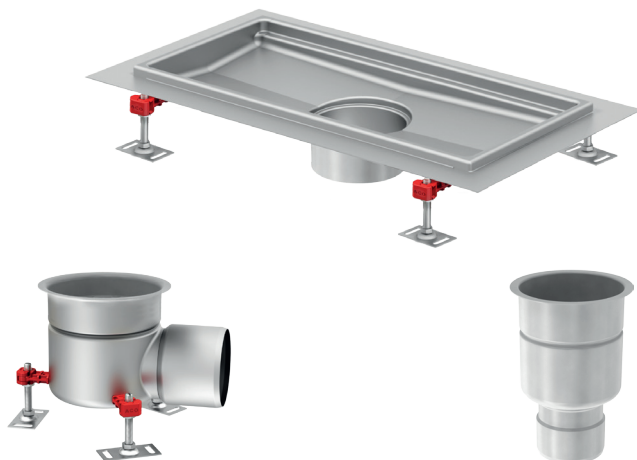

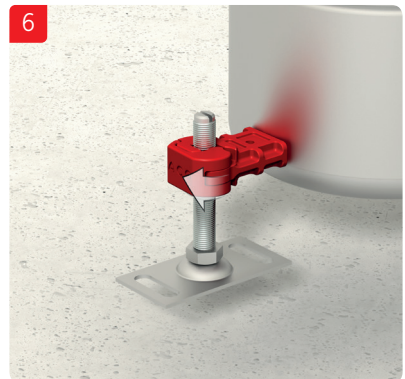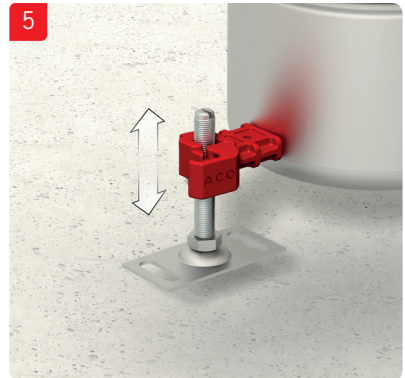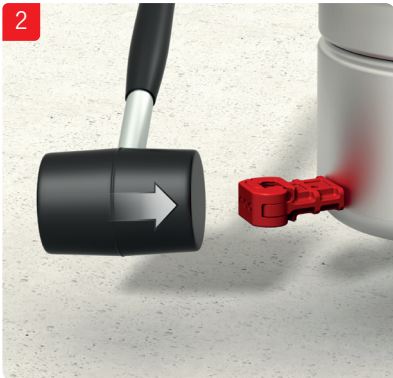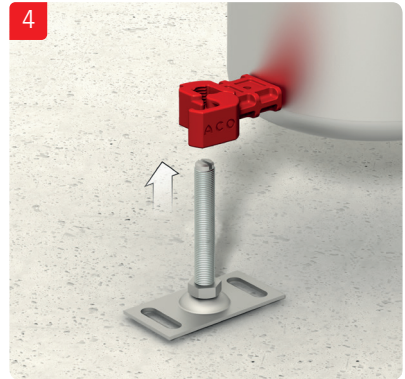
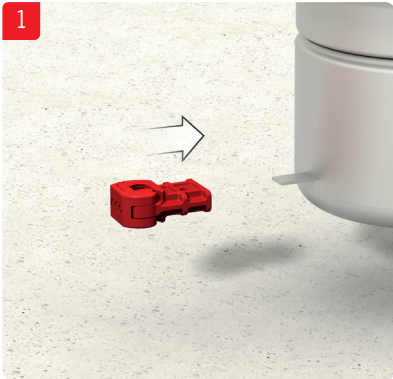





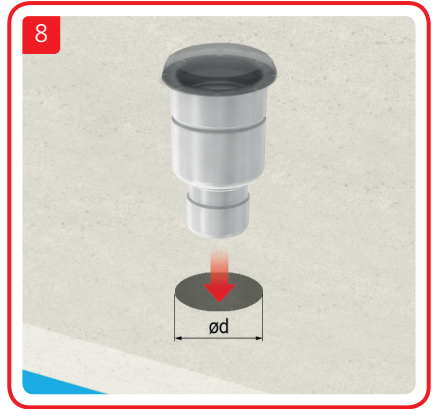
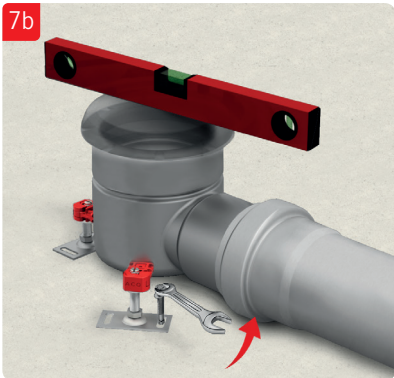
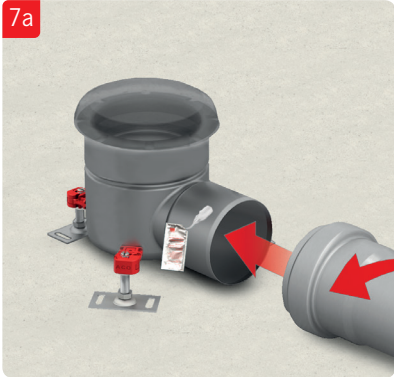








OBS!





Demontera inte vattenlås vid installation. Viktigt att säkerställa att överdel inte pressas för långt ner i underdel och på detta sätt flyttar vattenlåspackningen ur sin position.


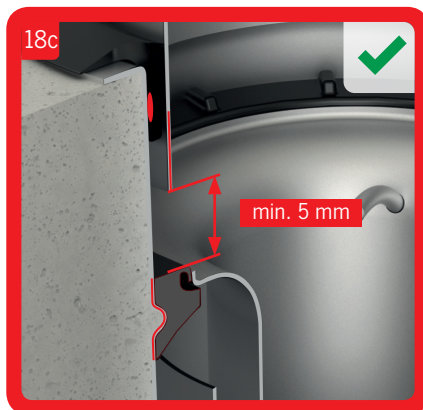
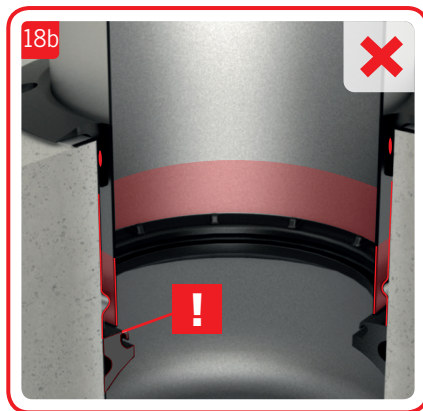


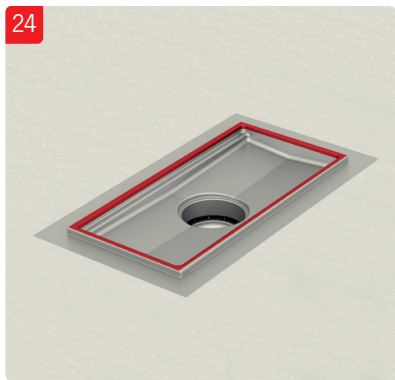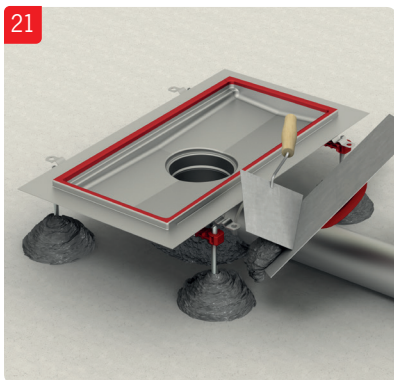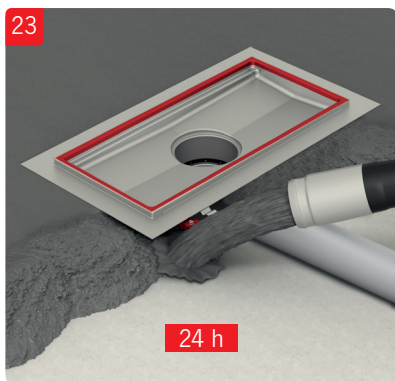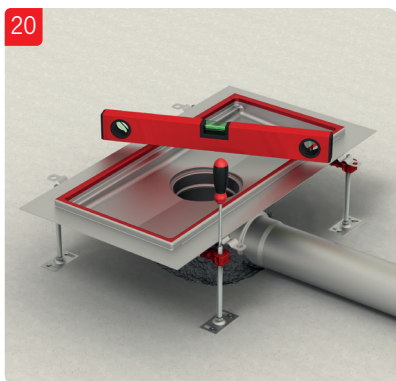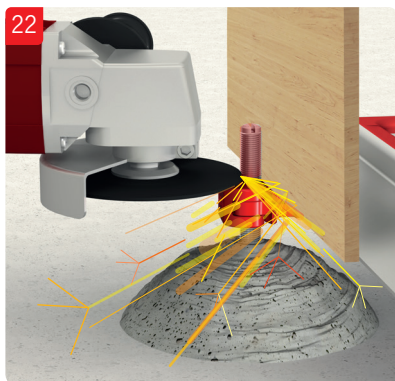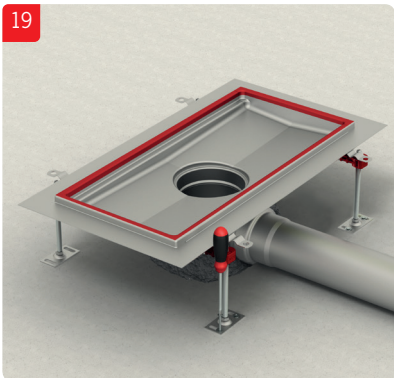

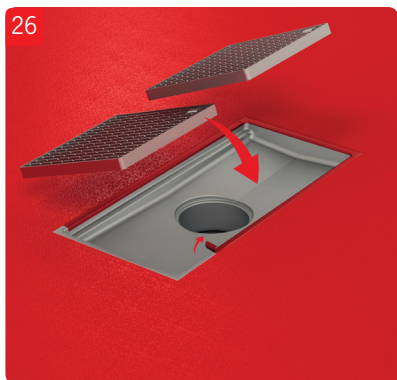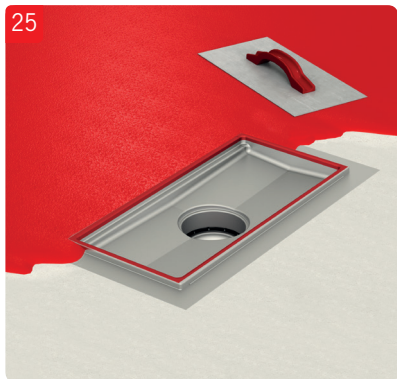

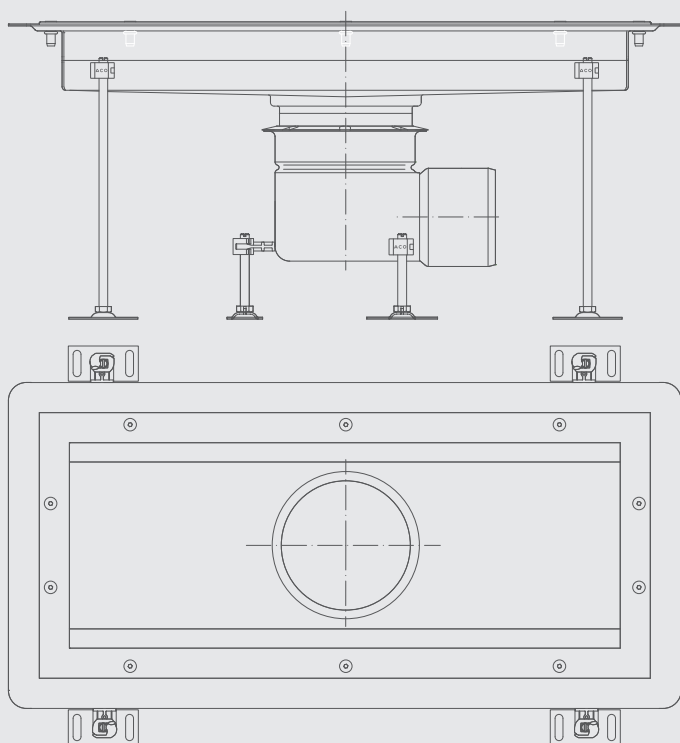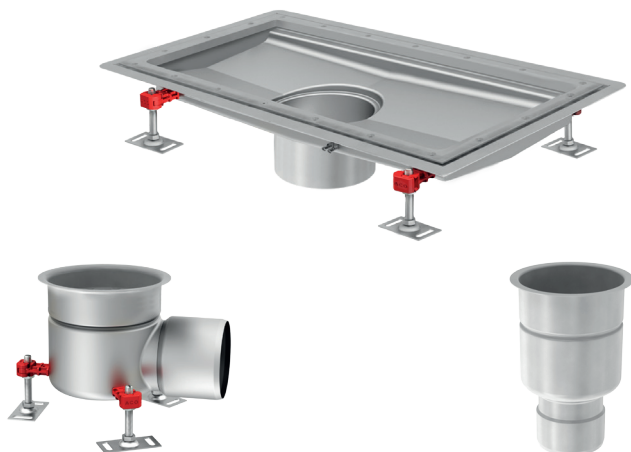

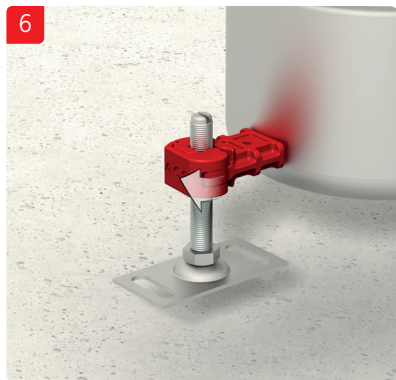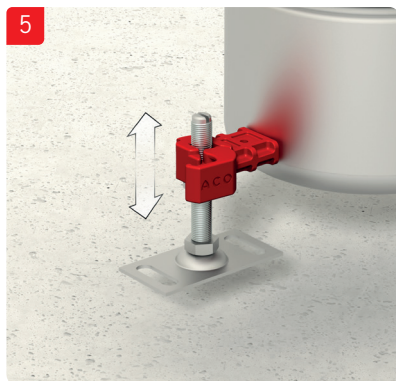
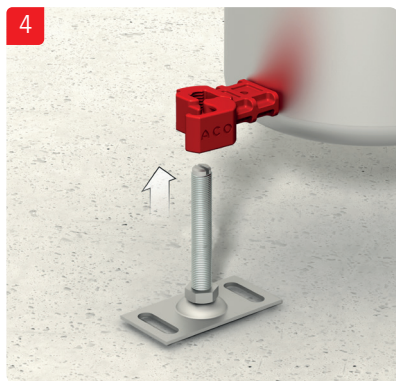
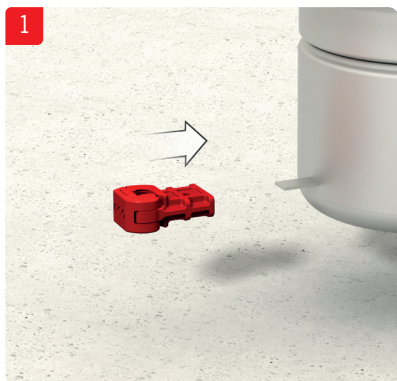




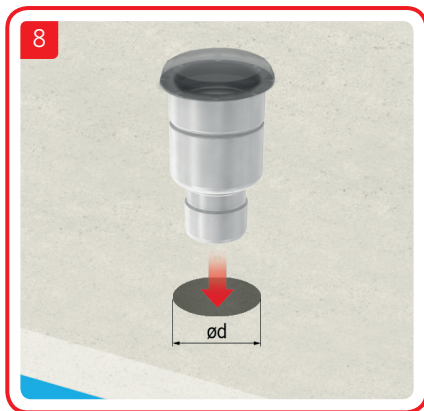
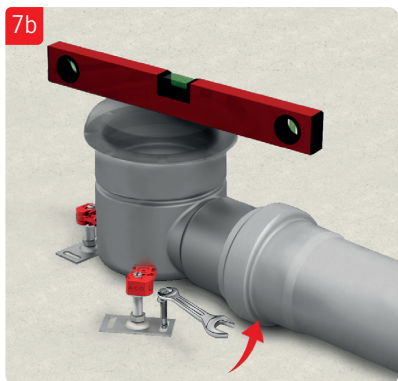
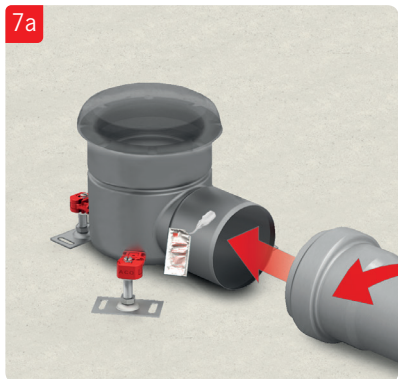















OBS!



Demontera inte vattenlås vid installation. Viktigt att säkerställa att överdel inte pressas för långt ner i underdel och på detta sätt flyttar vattenlåspackningen ur sin position.



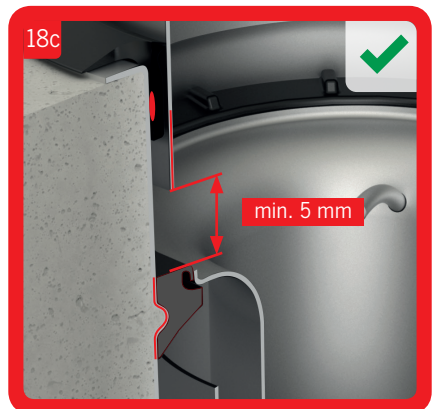
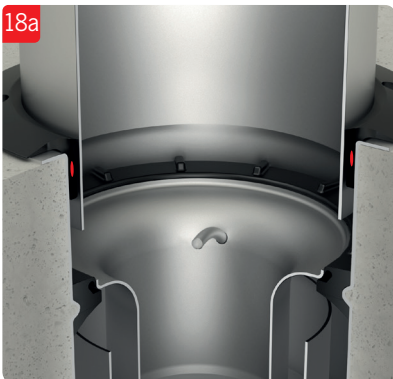
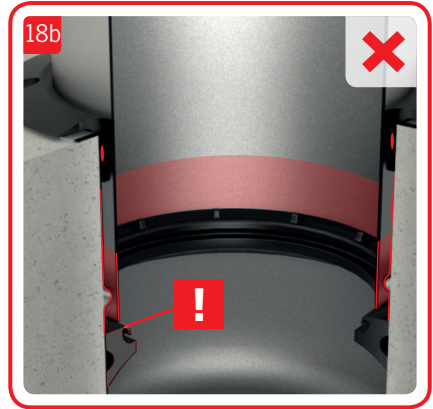


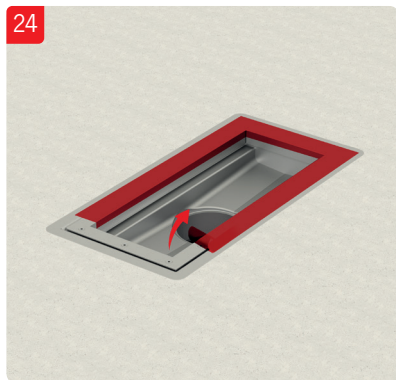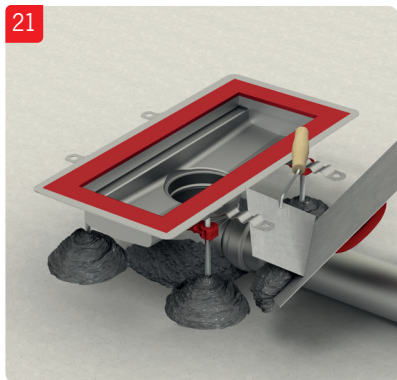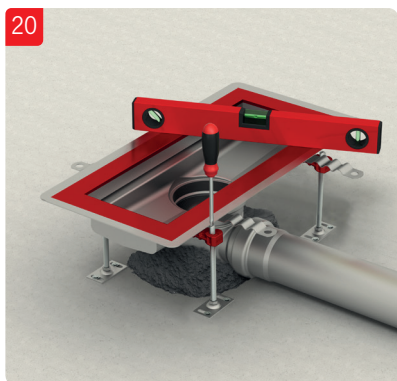
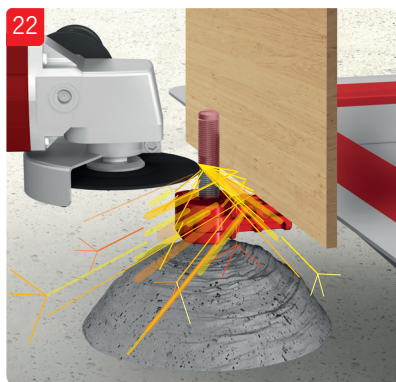
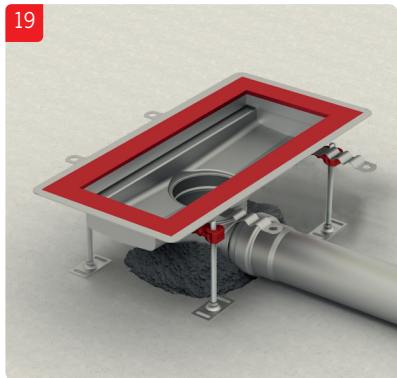


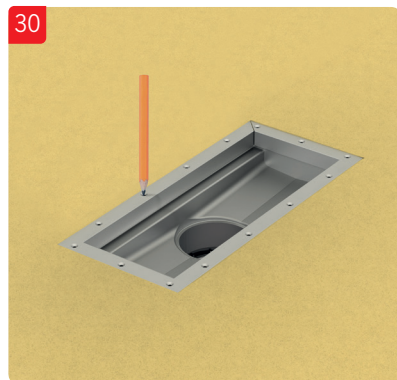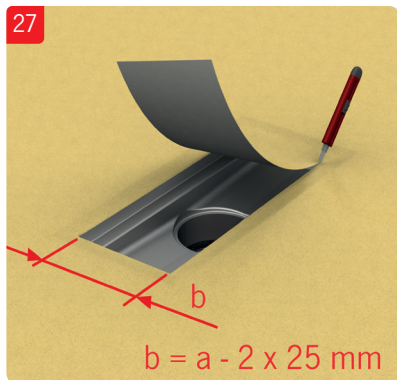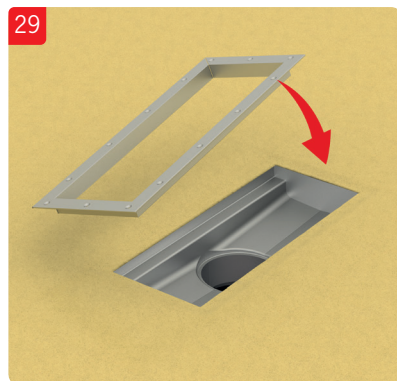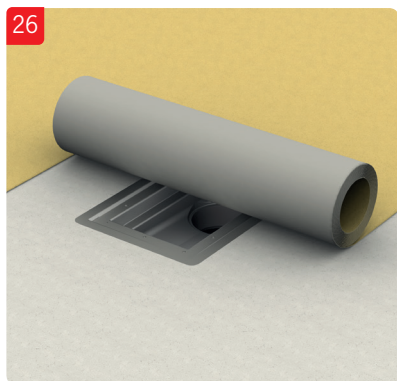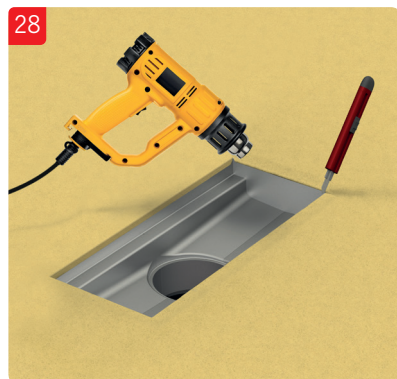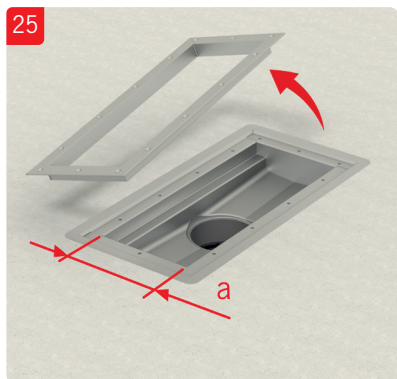

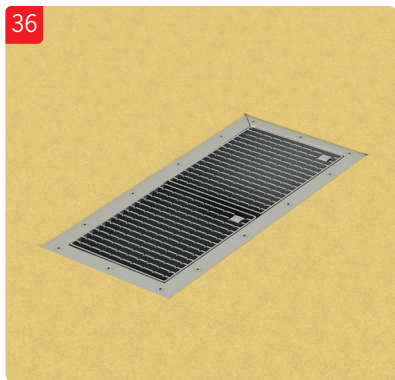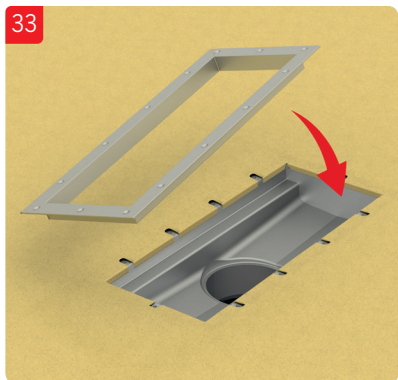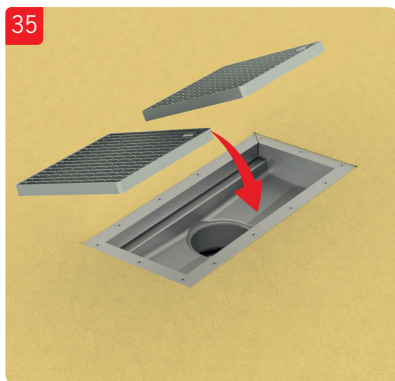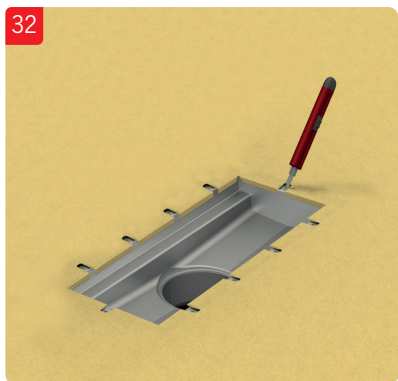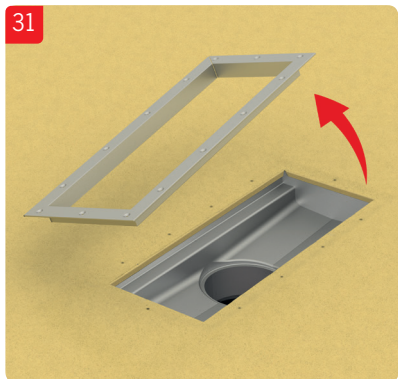

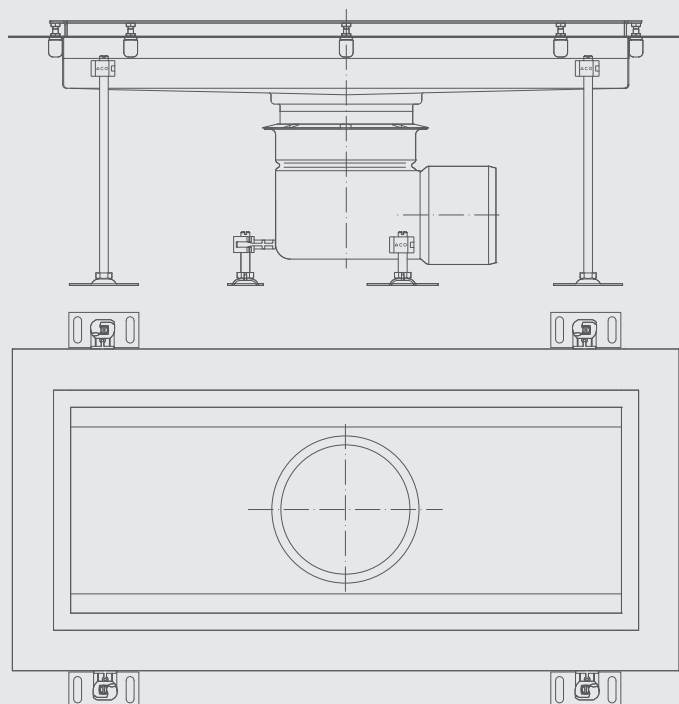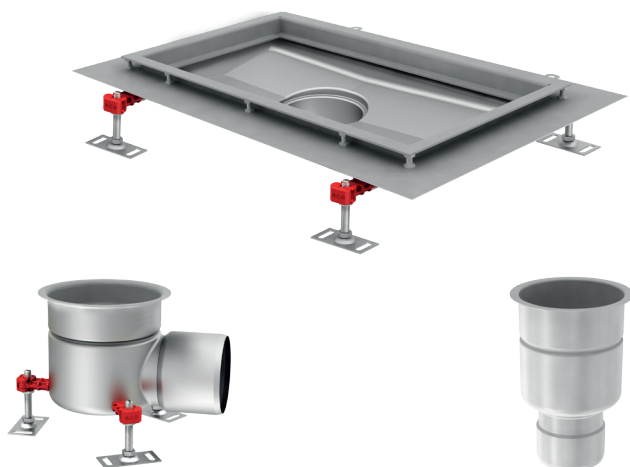

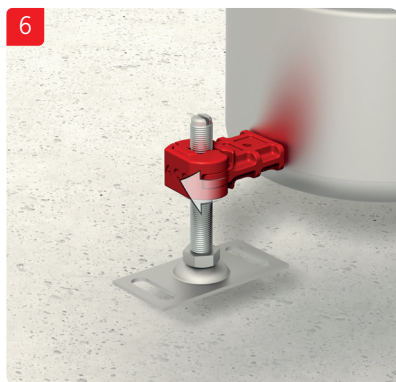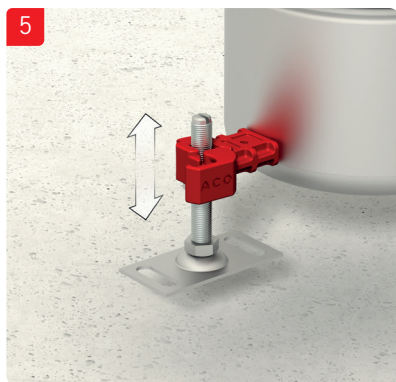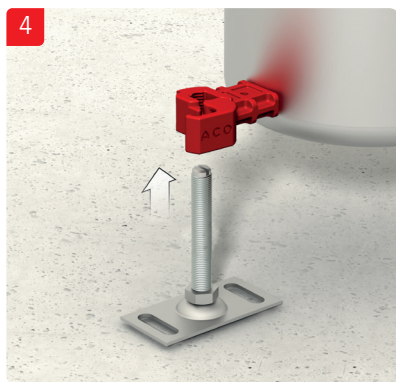
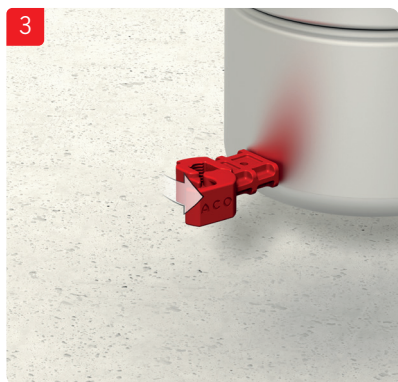
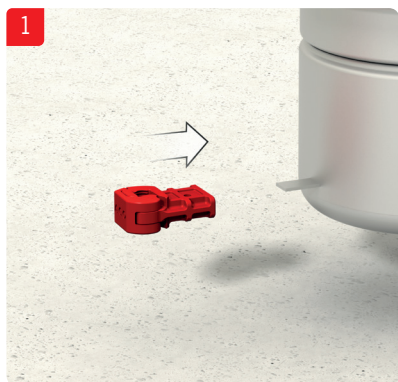





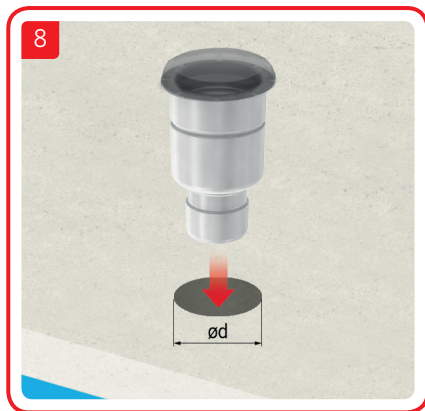
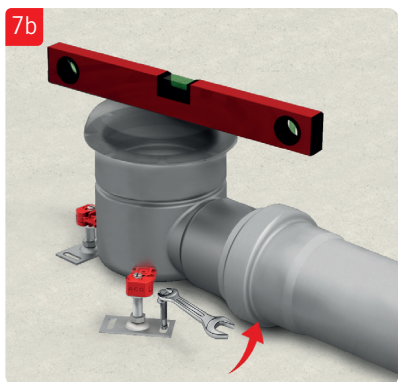
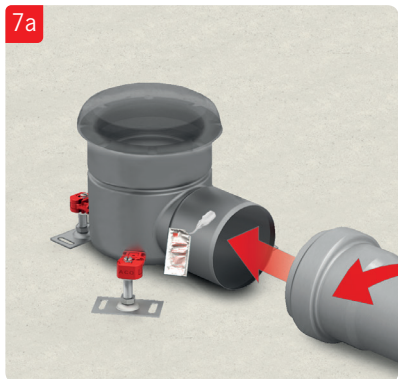









OBS!

Demontera inte vattenlås vid installation. Viktigt att säkerställa att överdel inte pressas för långt ner i underdel och på detta sätt flyttar vattenlåspackningen ur sin position.

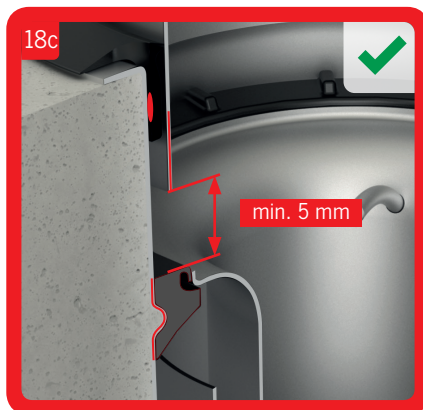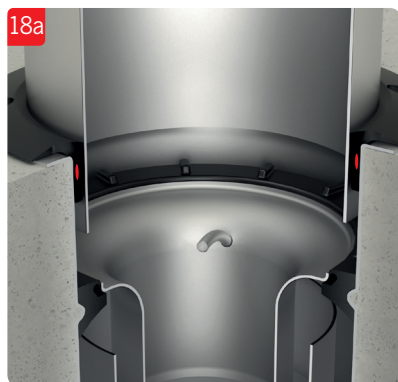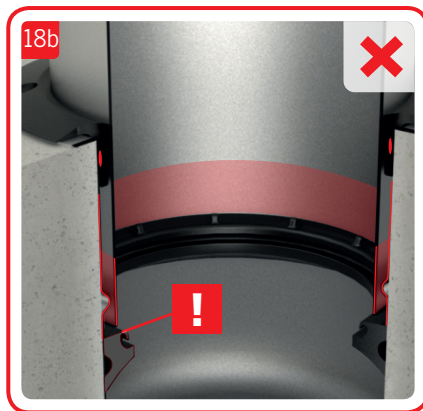

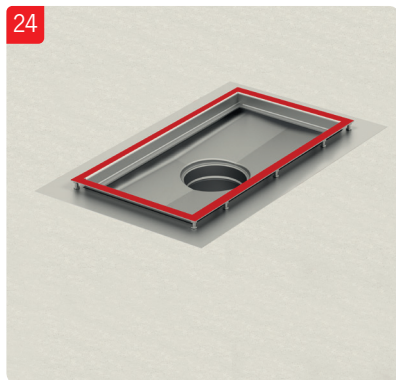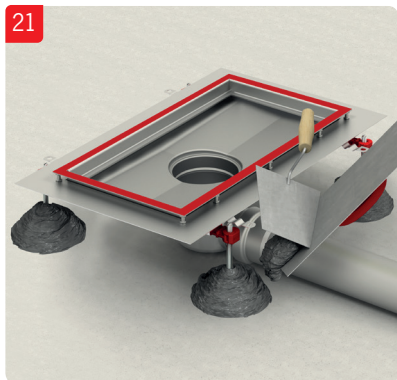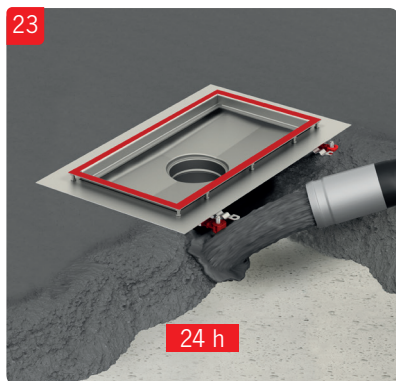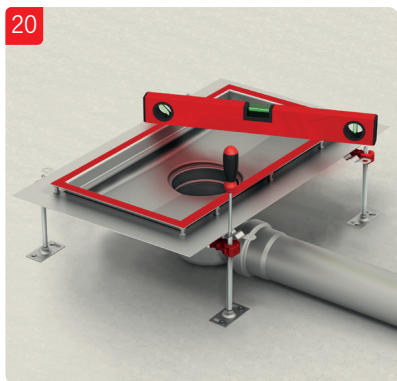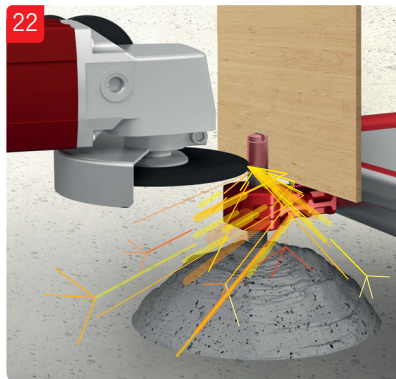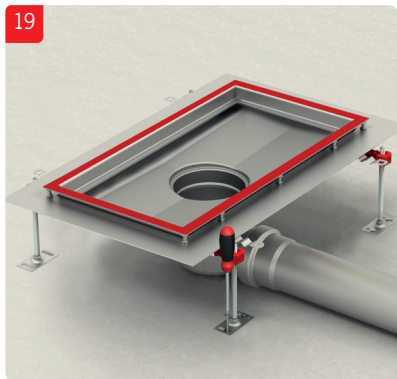

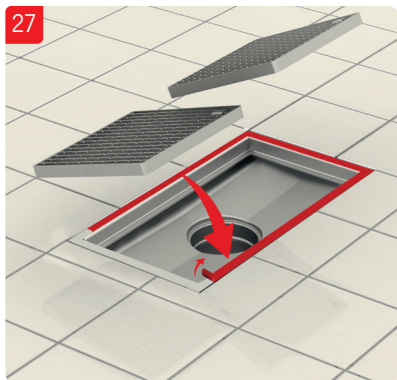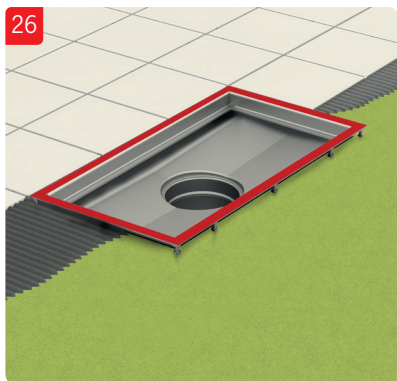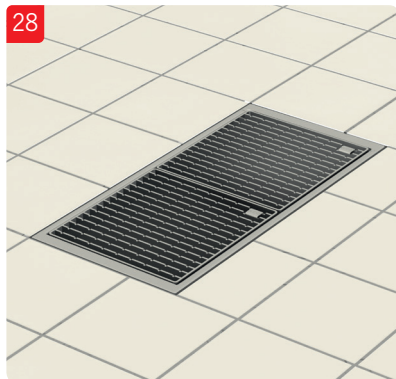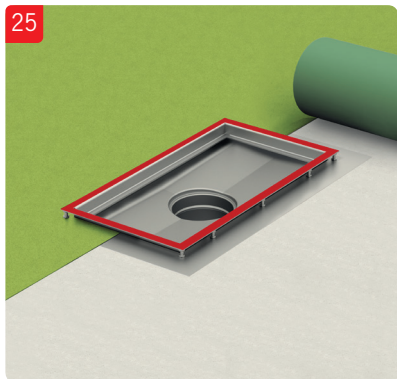

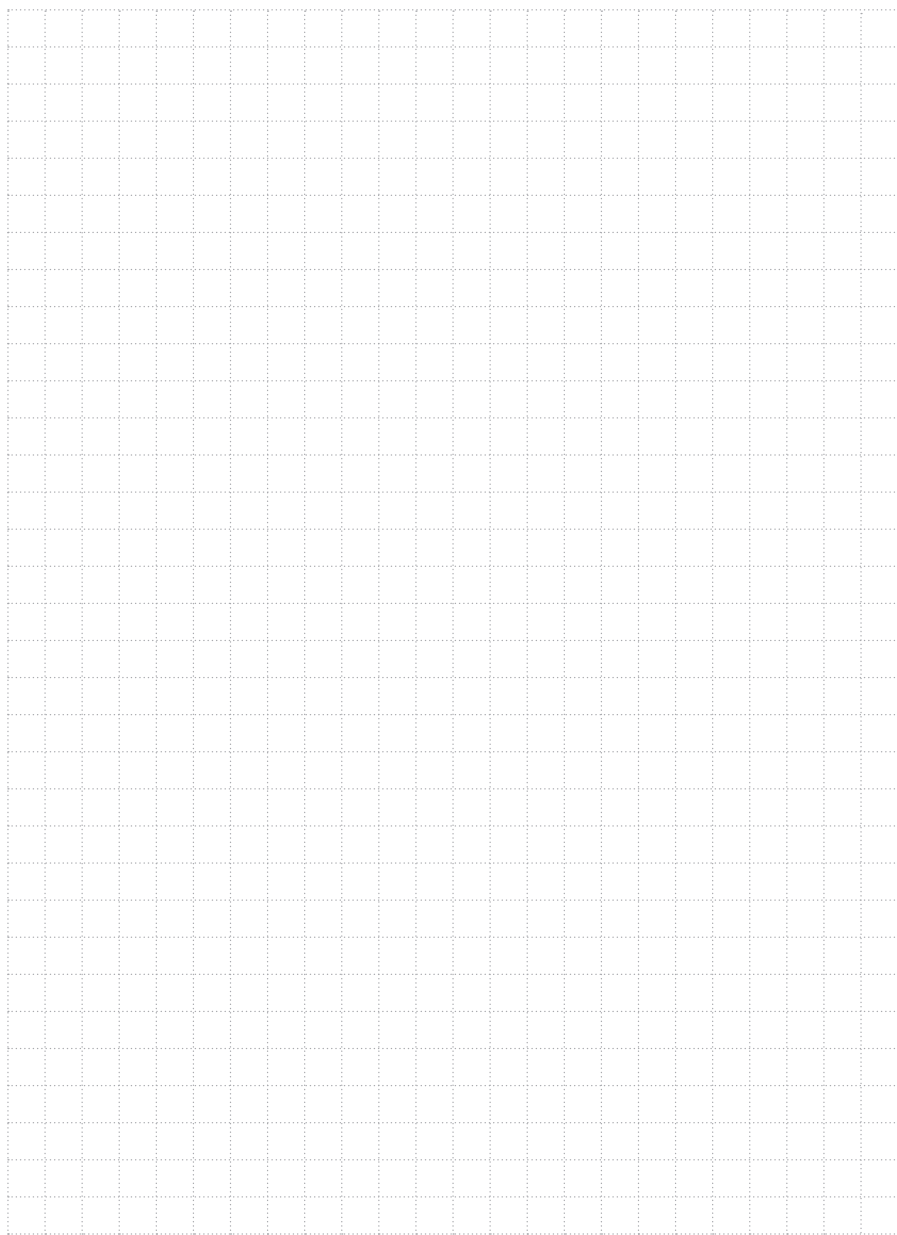

ACO. The future of drainage.

www.aco-nordic.se

